X57-586*-** TX-RX UNIT(RF)

D1. 2. 202. 205. 206. 216. 300. 301 :HVC350B
D3. 5. 213. 214. 217. 302. 304 :MA2S111
D4. 13. 303. 312. 803 :DA221
D6. 309. 900 :DAN222
D7. 9. 100. 101. 307. 310. 400. 401. 500. 503. 505 :DAN235E
D11. 200. 201. 203. 204. 207-209. 305. 306. 502. 507 :HSC277
D12 :1SS355
D14. 15. 314 :MA4PH633
D16. 316 :XB15A709
D17. 313. 315 :HVU131
D18. 19. 210. 211. 317. 318 :MA742
D102 :RB706F-40
D509. 510 :HVC131
D902 :UDZ10(B)
D903 :UDZ18(B)
D904. 905 :DSM3MA1
IC1 :MB1511PFV-GBND
IC2 :KCH38
IC100. 400 :TA31136FN
IC101. 807. 808 :TC4W53FU
IC200. 802 :TA75S01F
IC300. 805 :NJM2904V
IC301 :MB151
IC302 :KCH28
IC303 :UPB15

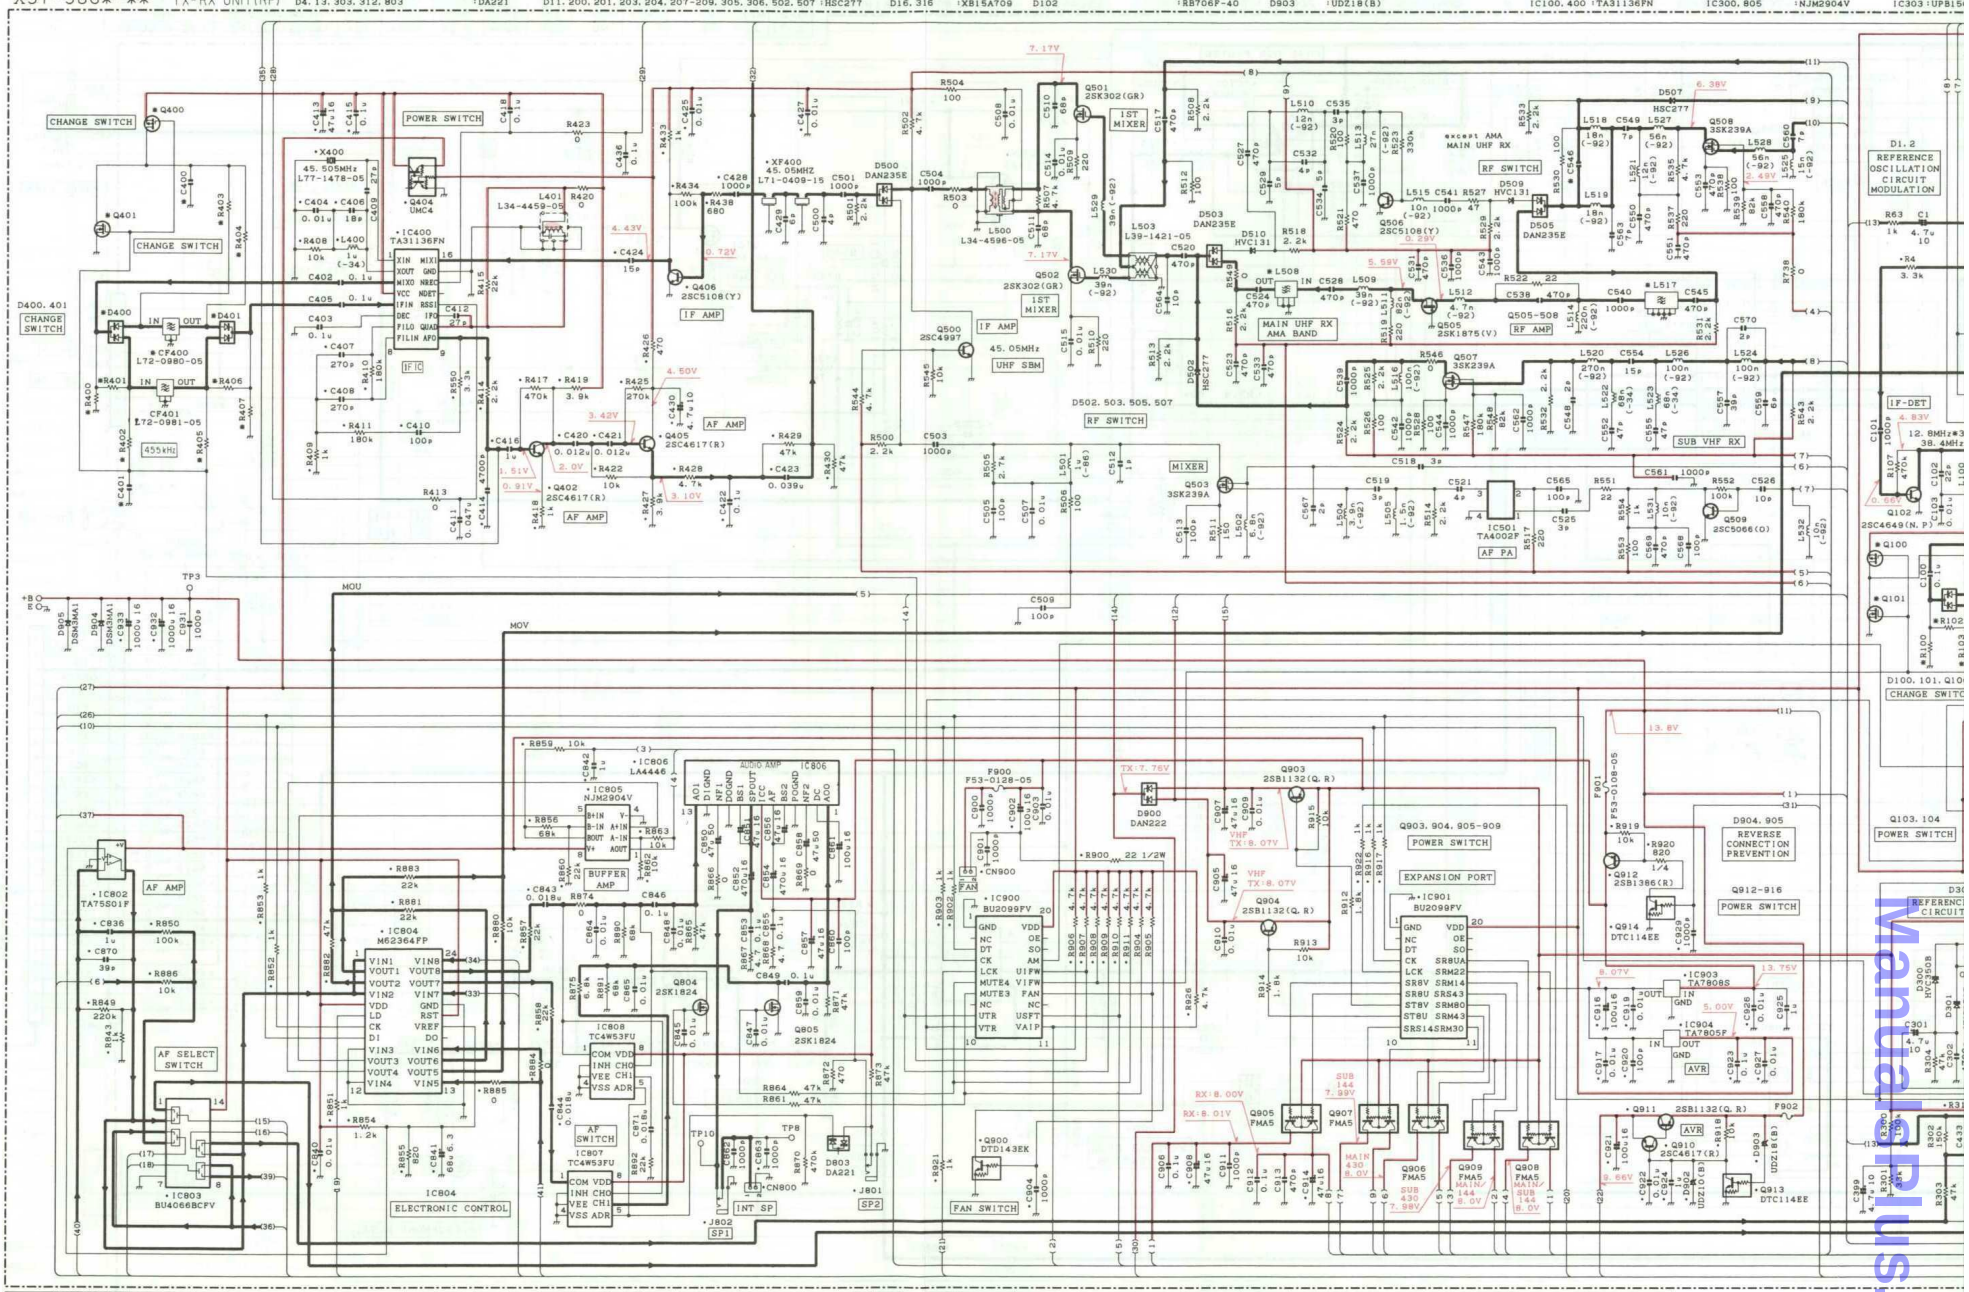

	C104	C106	C220	C221	C371	C400	C401	C546	R100	R102	R103	R105	R108	R109	R110	R113	R147	R400	R401	R402	R403	R404	R405	R406	R407	D100	D101	D400	D401	Q100	Q101	Q400	Q401	CF100	CF400	L508	L517
0-11 K	NO	NO	2p	3p	NO	NO	NO	15p	NO	0	NO	NO	NO	0	NO	NO	3.9k	NO	0	NO	NO	NO	0	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	L79-1526-05	L79-1575-05
0-21 M4	NO	NO	2.5p	7p	NO	NO	NO	10p	NO	0	NO	NO	NO	0	NO	NO	3.9k	NO	0	NO	NO	NO	0	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	L79-1525-05	L79-1574-05
2-71 E	0.1u	0.1u	2.5p	7p	0.1u	0.1u	0.01u	10p	15k	NO	22k	22k	22k	NO	22k	15k	5.6k	15k	NO	22k	22k	22k	22k	NO	15k	DAN235E	DAN235E	DAN235E	DAN235E	2SJ243	2SK1824	2SJ243	2SK1824	L72-0971-05	L72-0980-05	L79-1525-06	L79-1574-06

ManualPlus.com

SCHEMATIC DIAGRAM TM-D700A/E

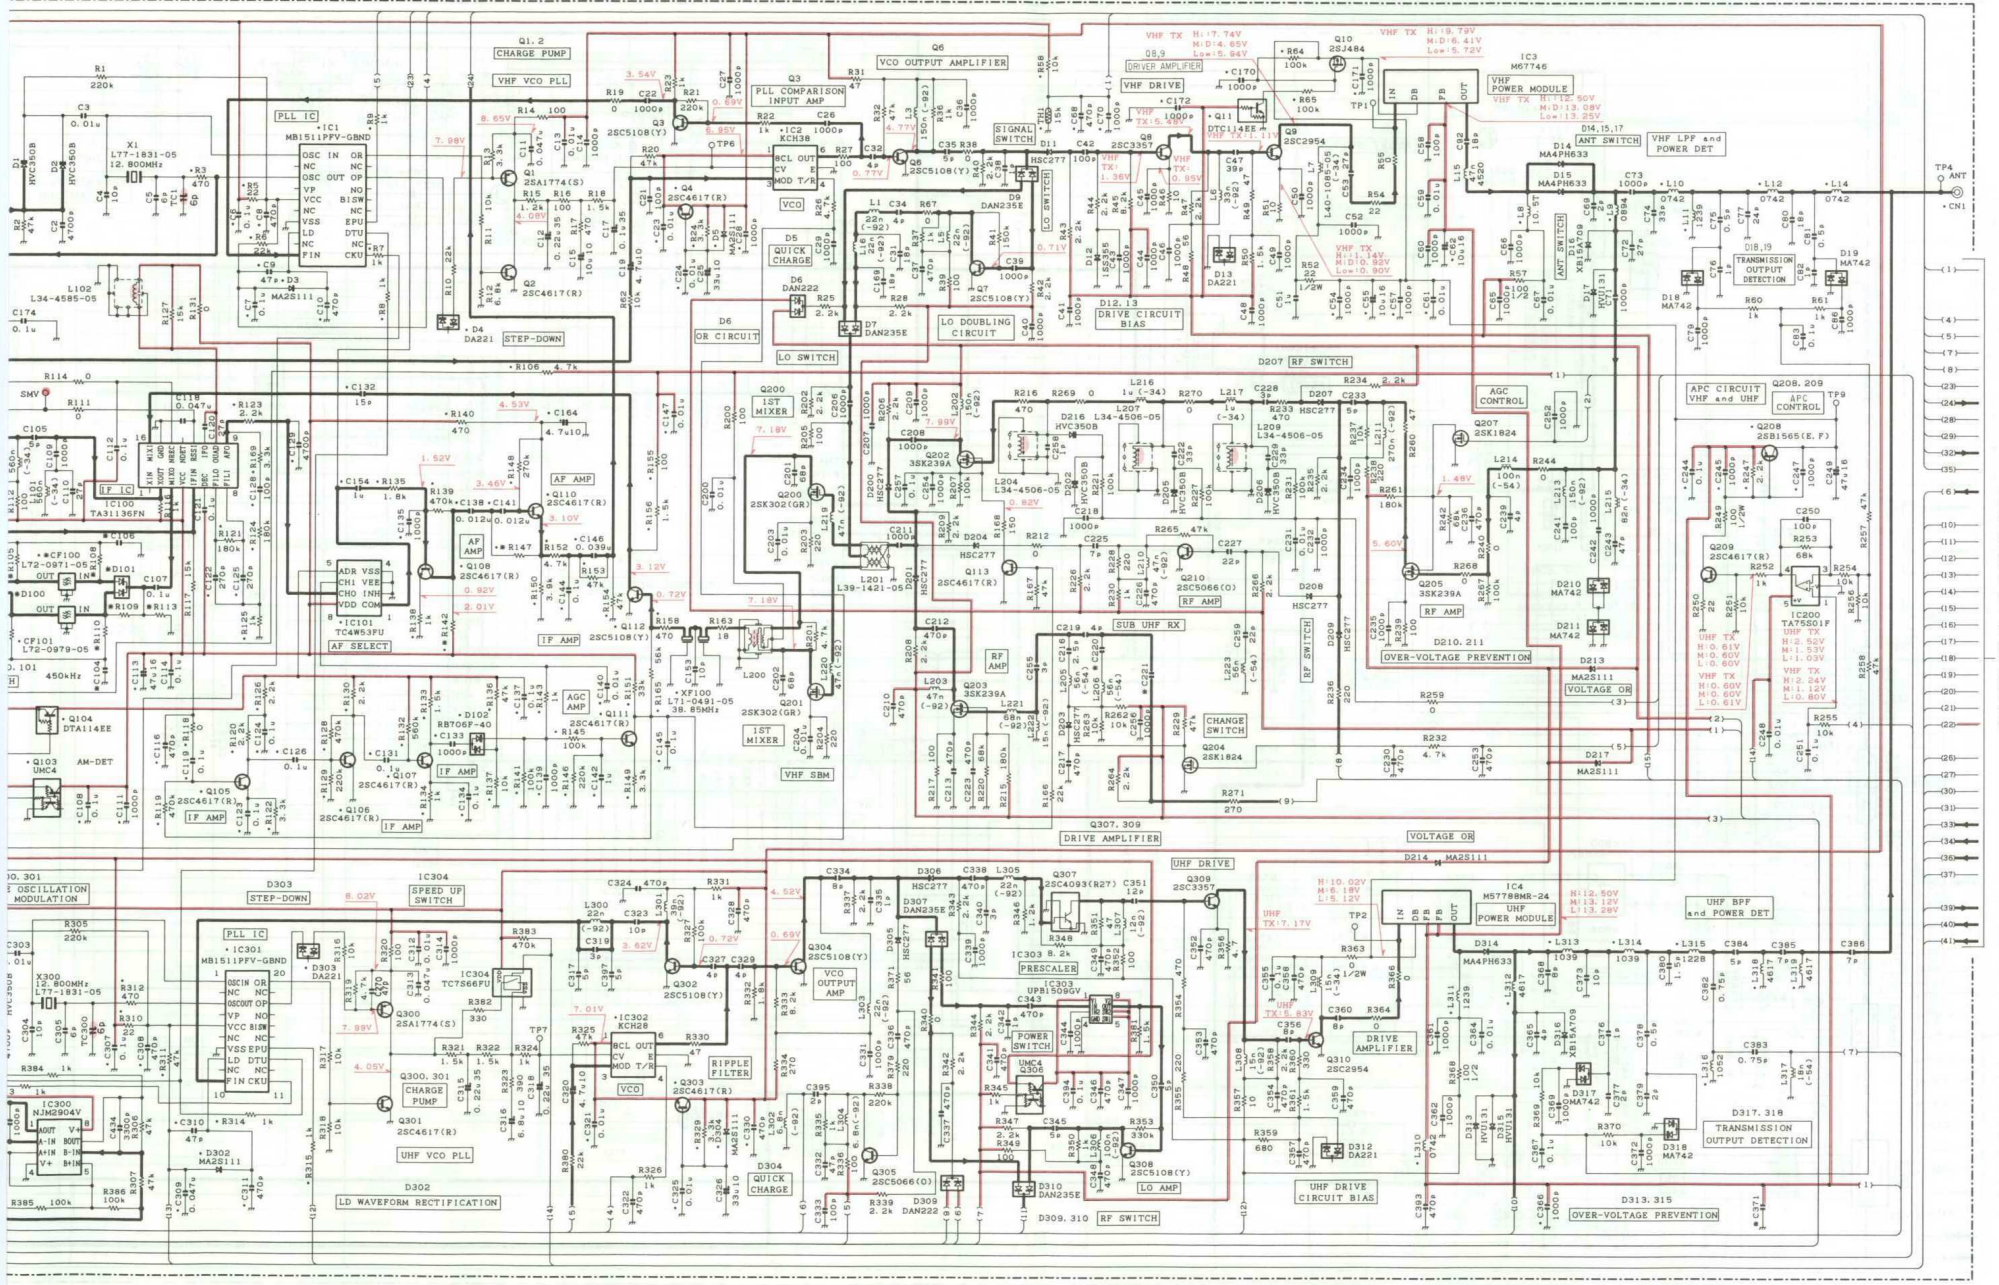

Note : Component marked with a dot (•) are parts of pattern1.

ManualsPlus.com